


PORTILLON BPLUS (POTEAUX TC60)

POTEAUX TC60
REPLISSAGE PLIS

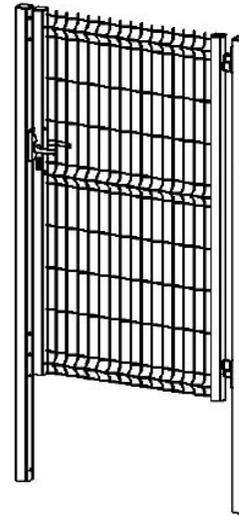

2 configurations possibles:

- Vantail seul (avec ses ferrures) pour fixation directe dans nos poteaux de clôture type CLOPLUS 40
- Vantail avec poteaux en tube acier galvanisé 60x60 pour une utilisation indépendante.

OUTILS NÉCESSAIRES :

Pelle, pioche, cordeau, Mètre ruban, niveau, niveau de chantier, clé plate de 30, jeu de clés 6 pans, maillet caoutchouc, pince coupante.

MATÉRIAUX :

Sacs de béton (sacs de 25 Kgs), briques, eau

MATÉRIEL :


Poteaux, vantaux, kit ferrures

1

IMPLANTATION ET TROUS


**Largeur entre poteaux 1m071.
Passage libre ouvert à 90°: 1m02**

Implanter jalons et cordeau.
Déterminer les dimensions suivant la nature du sol et des poteaux.
Préconisation scellements poteaux:
30x30 sur une profondeur de 50 cm (environ 1 sac 1/2 de béton de 25 Kgs.)

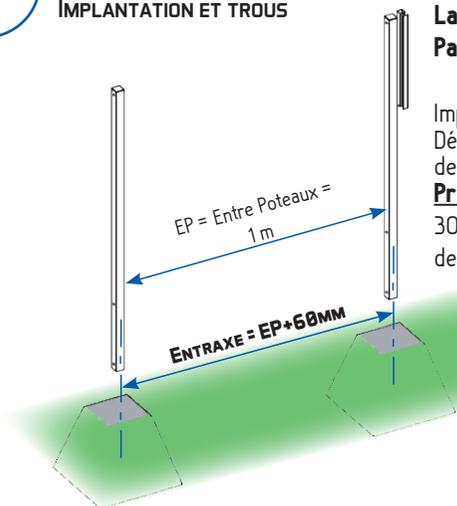


2

FIXER LA GÂCHE SUR LE POTEAU

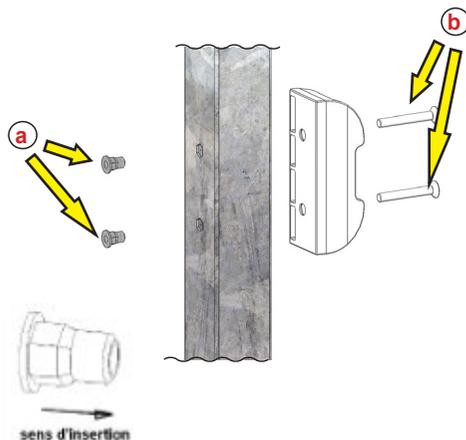

Positionner les écrous noyés **a** dans le poteau
Visser la gâche avec les vis têtes fraisées **b**

3

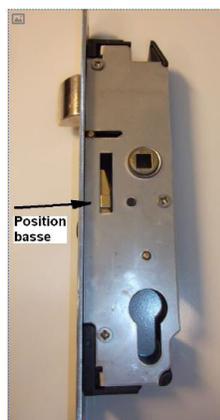


ATTENTION

S'assurer que le loqueteau est en position basse
Position basse = pêne journalier libre et actionné par la béquille. Position haute = pêne journalier bloqué.

4



Fixer la serrure 1 en fonction du sens d'ouverture souhaité

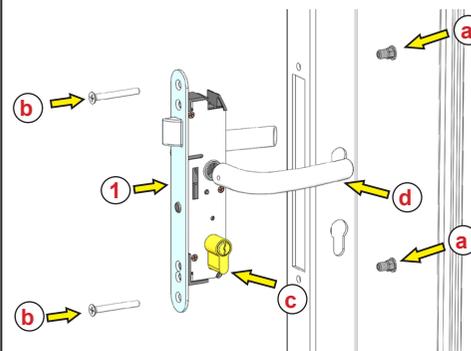

Positionner les écrous noyés **a** dans le montant.
Visser la serrure **1** avec les vis têtes fraisées **b**
Positionner le cylindre **c** et le fixer avec sa vis
Fixer les béquilles **d**

5

Préparer le vantail

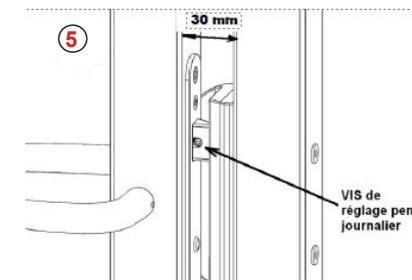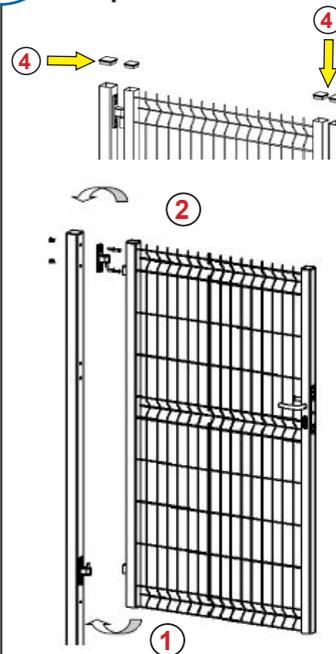

- 1** Fixer le pivot bas sur le poteau et placer le vantail
- 2** Placer le pivot haut sur le vantail et l'engager dans le poteau
- 3** Régler le vantail et serrer les pivots avec les vis
- 4** Mettre en place les capuchons sur les poteaux et sur le vantail
- 5** Régler le pêne journalier à l'aide de la vis Hc M5