




### CONTENU DE LA BOÎTE

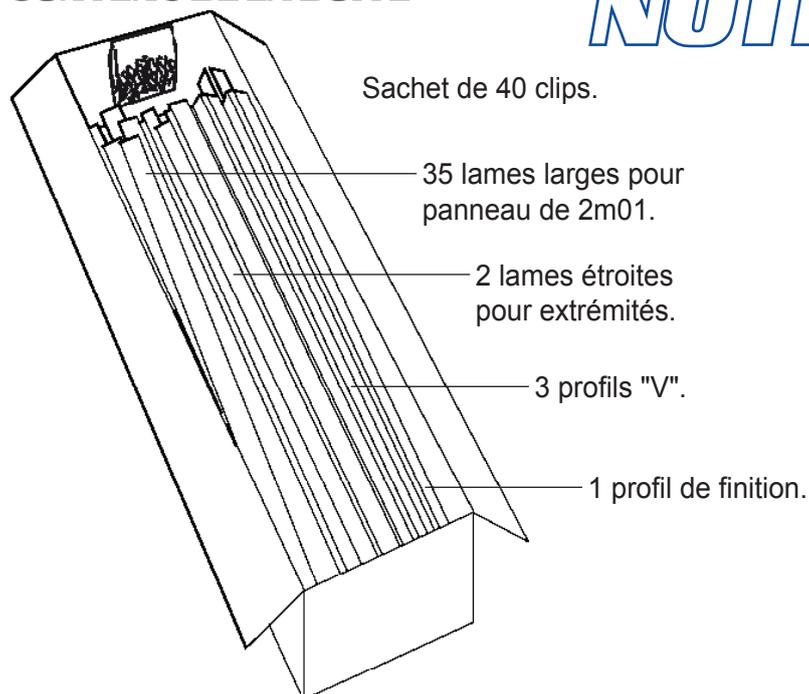


## NOTICE DE POSE

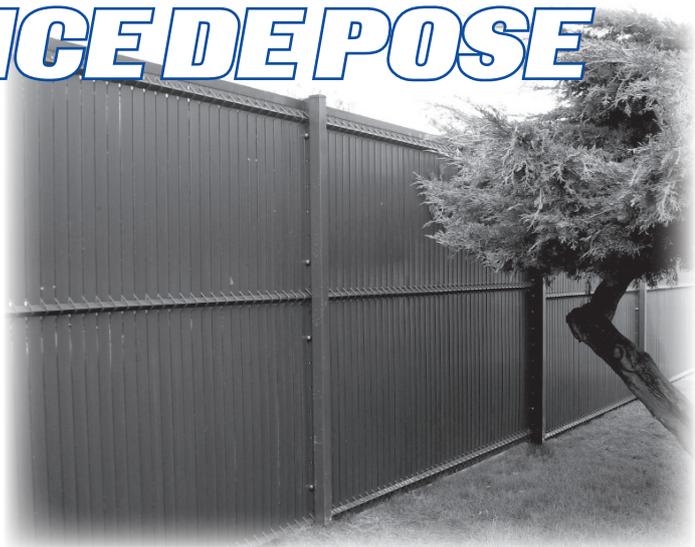


### MONTAGE

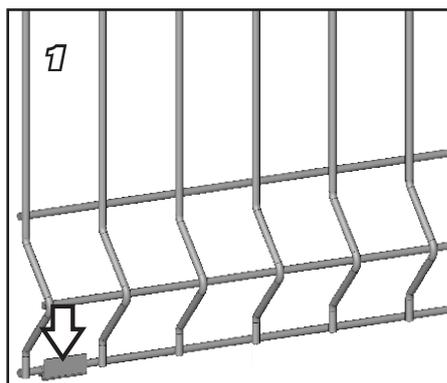


1  
Placer les clips sur le fil horizontal du bas, avec la jambe du "U" vers le haut et du côté du plis du panneau.

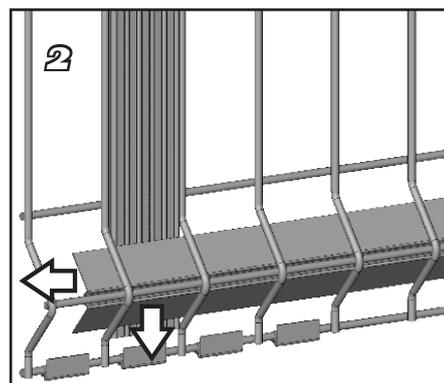

2  
Placer les profils "V" dans les plis du panneau. Mettre 2 lames larges à 1m de distance l'une de l'autre pour maintenir ces "V" en position.

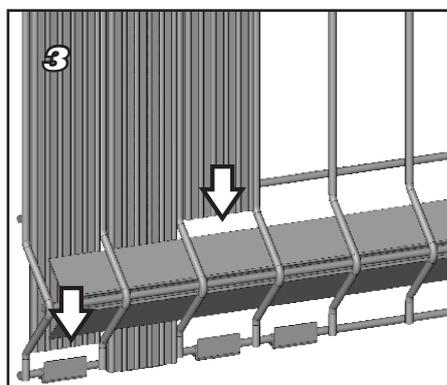

3  
Glisser les lames de haut en bas devant les fils du panneau et derrière les profils "V". Engager les lames sur les clips (avec la jambe du "U" dans la lame). Placer les 2 lames étroites aux extrémités.

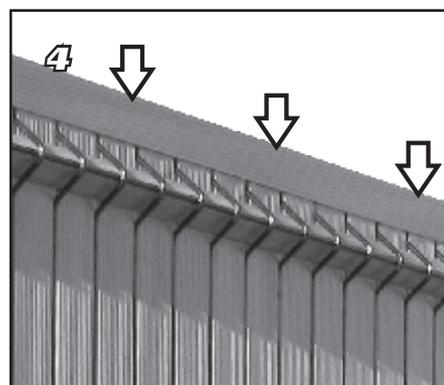

4  
Mettre en place le profil de finition en haut du panneau.