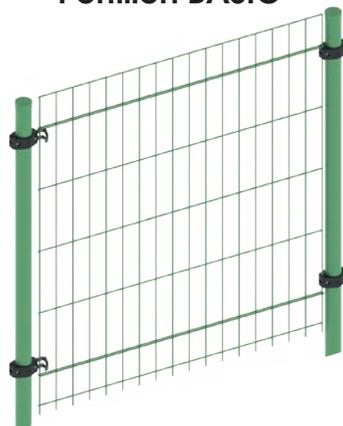


6

**Mettre**

la totalité des colliers suivant la hauteur du panneau  
Répartir les colliers intermédiaires sur la hauteur.

Hauteur Panneau	Nombre de colliers
0,63 m	2
0,83 m	2
1,03 m	3
1,23 m	3
1,53 m	3
1,73 m	4
1,93 m	4

**Options et accessoires****Kit colliers****Portillon BASIC****POTEAUX BASIC****Outils nécessaires :**

Pelle, pioche, cordeau, Mètre ruban, niveau


**Matériaux :**

Sacs de béton (sacs de 25 Kgs), briques, eau

**Matériel :**

Poteaux, Panneaux, kits colliers

1

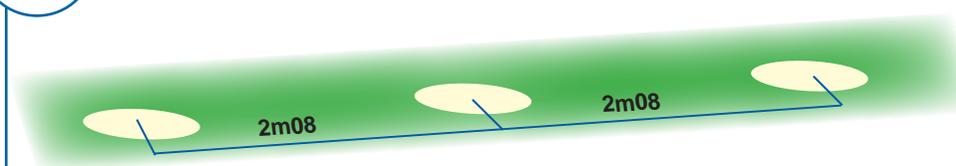**Implantation et trous**


Planter jalons et cordeau

**Préconisation scellements poteaux:**

30x30 sur une profondeur de 50 cm (environ 1 sac 1/2 de béton de 25 Kgs.)

# NOTICE DE POSE

2

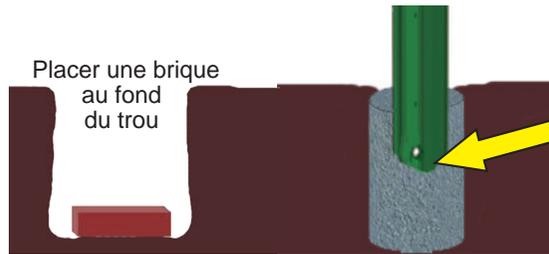


Placer une brique  
au fond  
du trou

## Sceller

le 1<sup>er</sup> poteau. Pour faciliter  
l'ancrage, enfilez un morceau de  
fer rond à béton dans le trou.

4

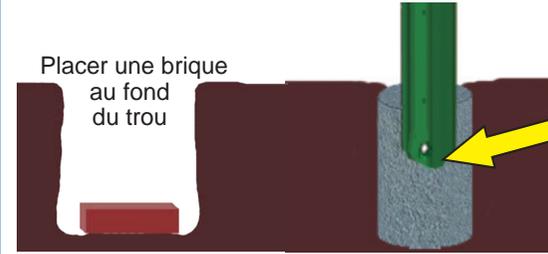

Placer une brique  
au fond  
du trou

## Sceller

le 2<sup>ème</sup> poteau. (Pour faciliter  
l'ancrage, enfilez un morceau de  
fer rond à béton dans le trou)  
en positionnant le panneau  
en hauteur au moyen de deux  
colliers et leurs boulons puis  
positionner le panneau suivant.



3




Le collier haut  
doit se trouver  
sous le fil du pli  
du panneau.


Le collier bas doit  
être au-dessus du  
fil du pli du  
panneau.

## Positionner et Fixer

le 1<sup>er</sup> panneau avec deux colliers  
(quatre 1/2 colliers) et leurs  
boulons.

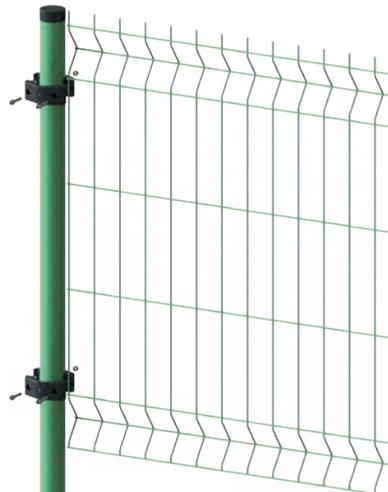

5

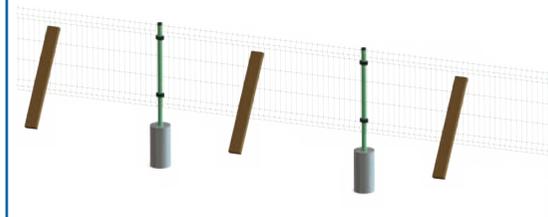

## Procéder ainsi de suite

pour la pose des panneaux  
suivants en étayant au besoin  
par quelques planches.

En cas de coupe d'un panneau,  
protéger les extrémités au  
moyen d'une peinture chargée  
en zinc.