

OCCULTATION BOIS



1

CONTENU DU KIT :

37 lattes verticales 46x6

2 lattes d'extrémité 41x6


3 traverses horizontales 45x20 épaisseur 13

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Agrafeuse et un minimum de 111 agrafes

2

COMMENCER LA POSE PAR LE CENTRE DU PANNEAU

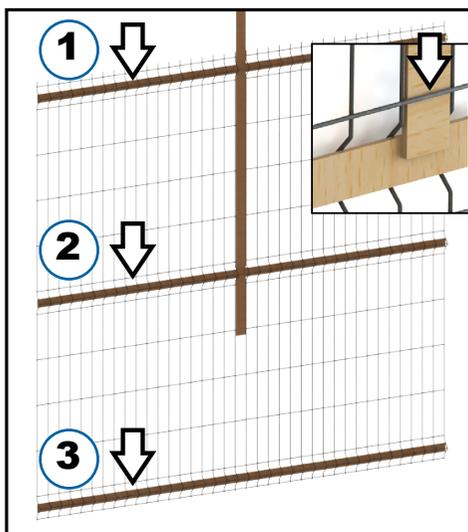


1°) PLACER
une traverse horizontale dans le plis haut du panneau puis faire coulisser une latte verticale vers le bas afin de maintenir celle-ci.

2°) APPLIQUER
la deuxième traverse horizontale dans le plis du milieu et continuer à descendre la latte verticale.

3°) PLACER
la dernière traverse horizontale dans le plis du bas du panneau.

3

RÉGLER LA HAUTEUR DE LA LATTE VERTICALE PUIS L'AGRAFER

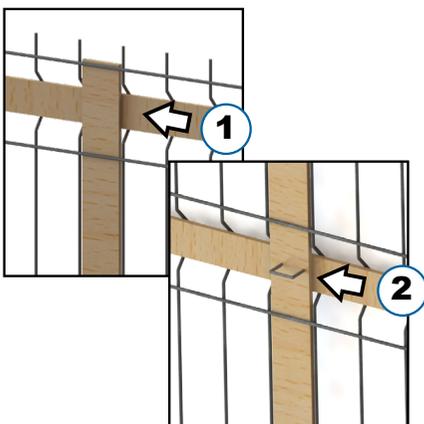


1°) ALIGNER
la latte sur le fil horizontal haut du panneau afin de conserver l'efficacité des bouts défensifs.

2°) PROCÉDER
à l'agrafage sur les 3 traverses horizontales


4

METTRE EN PLACE LES AUTRES LATTES VERTICALES

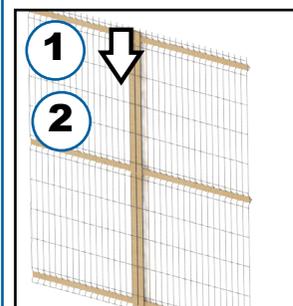

1°) ENFILER
une à une les autres lattes verticales et régler toujours la hauteur par rapport au fil horizontal haut du panneau.

2°) AGRAFER
au fur et à mesure sur les 3 traverses horizontales ou mettre uniquement l'agrafe du haut puis le reste une fois l'assemblage terminé.

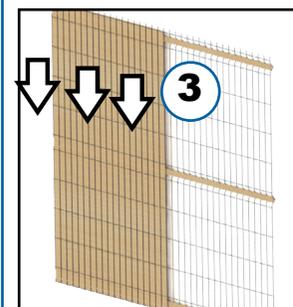

3°) PLACER
les 2 lattes d'extrémité (plus étroites) de chaque côté du panneau, à l'endroit des fixations.

