

**8**




**PROCÉDER AINSI DE SUITE**  
Pour la pose des plaques béton et lames bois suivants.

**9**

### FACULTATIF

Languette à couper

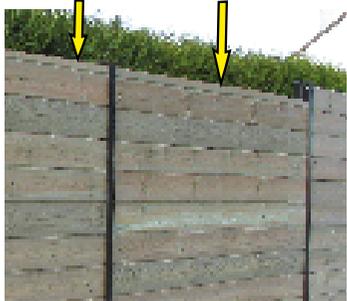

Pour un meilleur visuel, il est possible de couper la languette de la dernière lame en partie haute sur tous les panneaux.

**10**

Les lames bois peuvent être installés sans plaque béton.  
La fixation d'une bride sur chaque poteau positionnée sous la première lame permet de créer un espace indispensable de 3 à 4 cm qui évitera les remontées d'humidité.

## LAMES BOIS AVEC PLAQUES BETON



### OUTILS NÉCESSAIRES :

Cordeau , décimètre, bêche, pelle,gravier,ciment,niveau.

### MATÉRIAUX :


Sacs de béton (sacs de 25 Kgs), briques, eau, fers à béton.

### MATÉRIEL :

**POTEAUX (PRÉCONISATION : CLOPLUS 20), LAMES BOIS, PLAQUES BÉTON.**

**1**

### IMPLANTATION ET TROUS

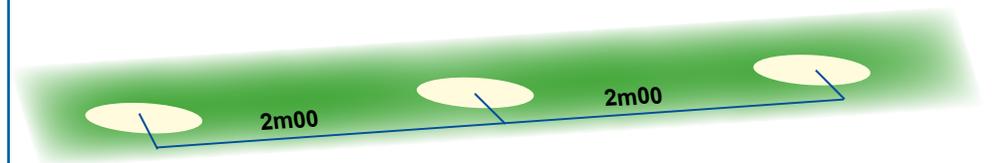


Planter jalons et cordeau

### PRÉCONISATION SCHEMATS POTEAUX:

30x30 sur une profondeur de 50 cm (environ 1 sac 1/2 de béton de 25 Kgs.)

**2**

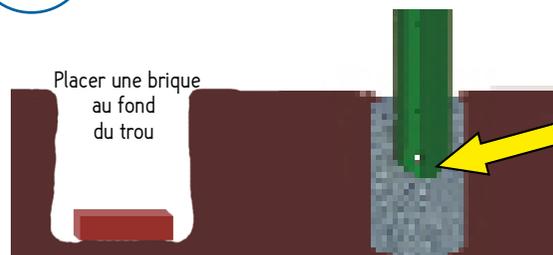

Placer une brique  
au fond  
du trou

**SCELLER**

le 1<sup>er</sup> poteau en plaçant le trou détrompeur  
losange vers le bas.  
Pour faciliter l'ancrage, enfoncer un morceau  
de fer rond à béton dans le trou.

**3**

**ENGAGER**

la plaque béton dans la feuillure poteau




**4**

**POSITIONNER ET SCELLER**

le 2<sup>ème</sup> poteau dans le trou (le trou détrompeur vers le  
bas) en plaçant l'autre extrémité de la plaque béton dans  
la feuillure du poteau.

Fixer 2 brides au niveau de la plaque béton afin d'éviter  
les remontées d'humidité sur le panneau.

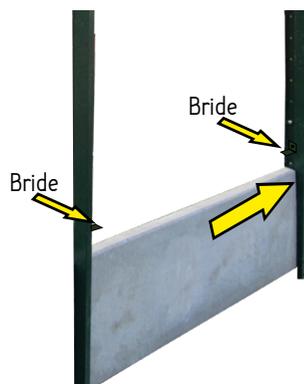

**5**




**POSITIONNER**

Les lames de bois dans la feuillure  
des 2 poteaux ainsi que les tasseaux verticaux

**VISSER**

les lames sur les tasseaux.

**6**

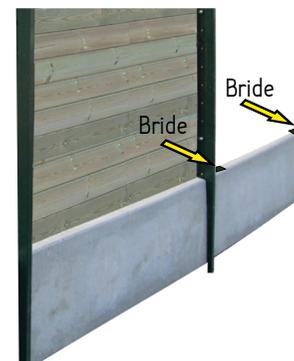

**Engager**

la 2<sup>ème</sup> plaque béton dans la feuillure du 2<sup>ème</sup>  
poteau

**Positionner et Sceller**

le 3<sup>ème</sup> poteau dans le trou (le trou détrompeur vers le  
bas) en plaçant l'autre extrémité de la plaque  
béton dans la feuillure du poteau.  
Fixer 2 brides au niveau de la plaque béton

**7**



**POSITIONNER**

Les lames de bois dans la feuillure  
des 2 poteaux ainsi que les tasseaux verticaux

**VISSER**

les lames sur les tasseaux.