


PORTILLON BASIC

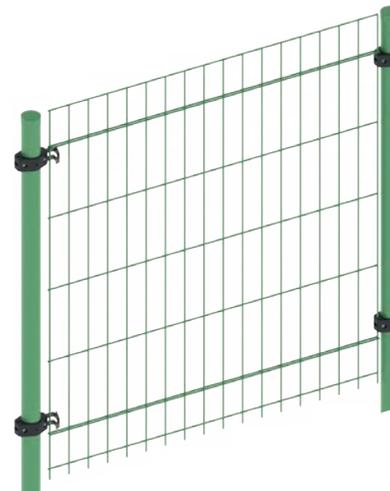

Outils nécessaires :

Bèche, cordeau, mètre, niveau, jeu de clés.

Matériaux :


Sacs de béton (sacs de 25 Kgs), briques, eau

Matériel :

Kit panneau/poteaux et kits de fixations (colliers).

1

Implantation et trous

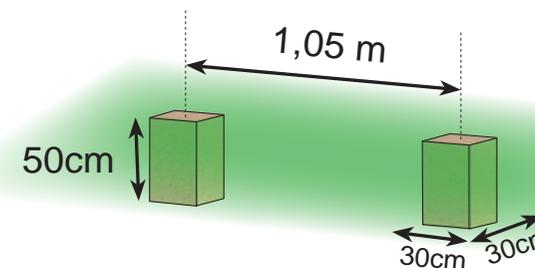

Suivant nature du sol.

Préconisation scellements poteaux:


30x30 sur une profondeur de 50 cm
(environ 1 sac 1/2 de béton de 25 Kgs.)

NOTICE DE POSE

2

Accrocher

Le panneau sur un des poteaux au moyen des 1/2 colliers en respectant les côtes indiquées.

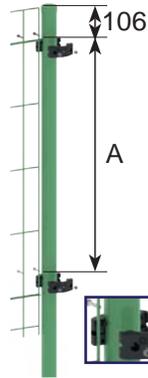


HAUTEUR Hors sol Portillon	COTE A
1100 mm	740 mm
1300 mm	940 mm



3

Fixer

Les pattes métalliques sur le deuxième poteau au moyen des 1/2 colliers respectant les côtes indiquées.

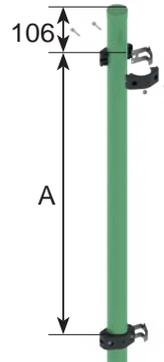

HAUTEUR Hors sol Portillon	COTE A
1100 mm	740 mm
1300 mm	940 mm




4

Sceller

Le poteau avec le panneau en respectant la hauteur Hors Sol 1100 mm ou 1300 mm (Suivant le modèle).

Positionner


et sceller le poteau équipé des pattes métalliques en respectant l'entre poteau de 962 mm.

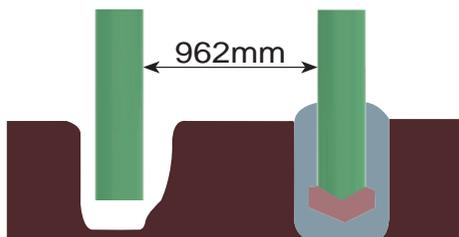

5


Caler

L'ensemble jusqu'à séchage du béton.

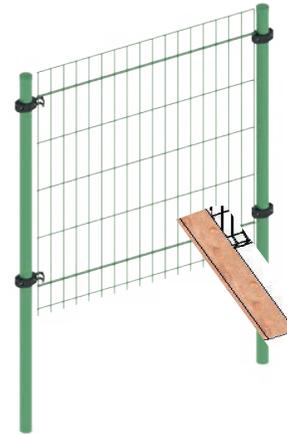

Remarques

Vous pouvez verrouiller votre portillon au moyen d'un cadenas du commerce non compris dans la fourniture.

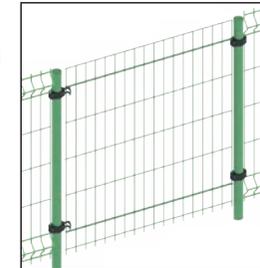

Les colliers permettent d'installer la clôture dans le prolongement du portillon.